GT-B7300

Användarhandbok

SAMSUNG

Den här handboken

Det finns många olika alternativ när du behöver information, anvisningar och tips för att lära dig mer om enheten.

- **Windows Help System** (på din telefon) - på din telefon så är Help inkluderad. Denna förinstallerade, sökbara hjälpsystemet förklarar hur man använder olika program och funktioner.
- **Användarhandboken** (online, endast på Engelska) - på Samsungs webbplats, hittar du användarhandboken i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan antingen läsa guiden online eller ladda ned och trycka ut filen så du har den till hands. Användarhandboken innehåller detaljerade tips och mer uppgifter om enhetens speciella funktioner. Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat för att kunna läsa filen. Du kan ladda ned Adobe Reader kostnadsfritt från Adobes webbplats (www.adobe.com).
- **Snabbstartguiden** (tryckt) - snabbstartguiden är ett hjälpmedel som visar dig hur du använder telefonens olika funktioner. Den innehåller grundläggande information om telefonen samt funktioner och tips om hur man sätter ihop den. Se den integrerade hjälpen, som beskrivs ovan, för allt som inte ingår i guiden.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶

Se sid—sidor med mer information, till exempel:
▶ sid. 12 (innebär "se sidan 12")

>

Följt av—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel:
Välj **Start** > **Inställningar** (innebär **Start**, följt av **Inställningar**)

[ ]

Hakparenteser—knappar på telefonen, till exempel: [⏻] (representerar avsluta/på/av-knappen)

Copyright och varumarken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B015579.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.
- SRS CS Headphone och SRS WOW HD är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- XTRA är ett registrerat varumärke för Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DivX®

CE 0168 !

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna enhet är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video. DivX-certifierad för att spela upp DivX®-video på upp till 320x240, inklusive premiuminnehåll.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX-VOD på inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com när du har koden, så kan du slutföra registreringen och lära dig mer om DivX VOD.

Innehåll

Presentation av telefonen 9

Packa upp 9
Telefonens delar 10
Montera och förbereda telefonen 15
Slå på telefonen för första gången 18
Anpassa telefonen 22
Använda widgets 25
Använd verktygsfältets genvägar 29
Arbeta med program 30
Skriva text 32

Kommunikation 39

Arbeta med kontakter 39
Samtal 43
Meddelandefunktion 46

Multimedia 50

Kamera 50
Media Player 57
Foto 60
Digitalram 61

FM-radio 63
Video Editor 65
Spel 68
Java 69

Personlig effektivitet 70

ActiveSync 70
Klocka 74
Schema 76
Anteckningar 78
Memo 79
Recorder 80
Uppgifter 81
Kalkylatorn 82
Enhet Konverterare 84
Smart Reader 85
Smart Sökning 87

Webbprogram 89

Surfa på webben med Opera 89
Sök efter widget 91
Streamingspelare 91
Midomi 92
RSS-läsare 94
Podcast 96

QIK 98
Communities 100
Samsung Application Store 102
Marketplace 103
Microsoft Min telefon 104
Mobilt fjärrskrivbord 105

Anslutningar 106
Ansluta till Internet eller ditt nät 106
Internetdelning 109
GPS 110
Bluetooth 113
Wi-Fi 117
Connected Home 120

Felsökning 124

Information om säkerhet och användning 130

Index 142

Presentation av telefonen

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

- Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens delar

Framsida

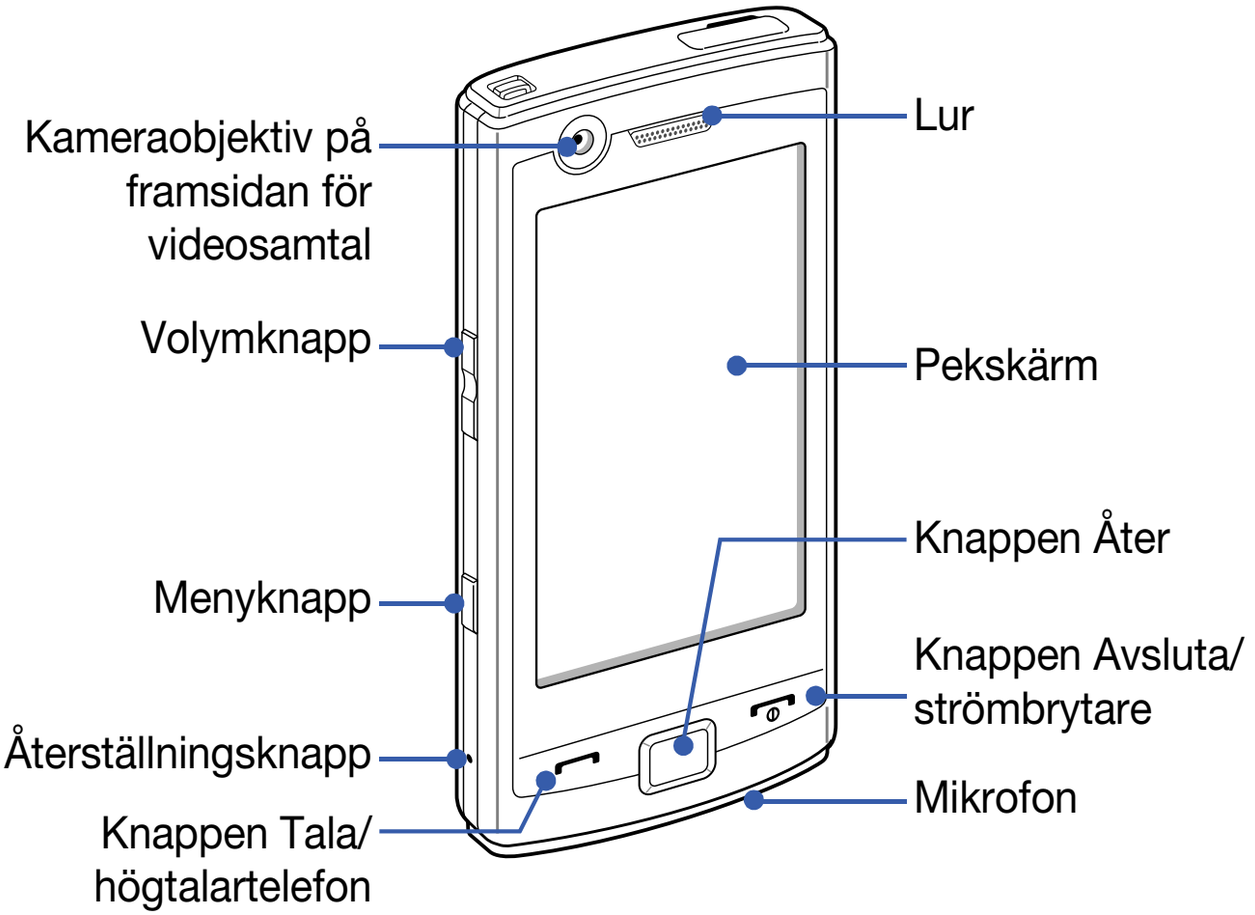

Baksida

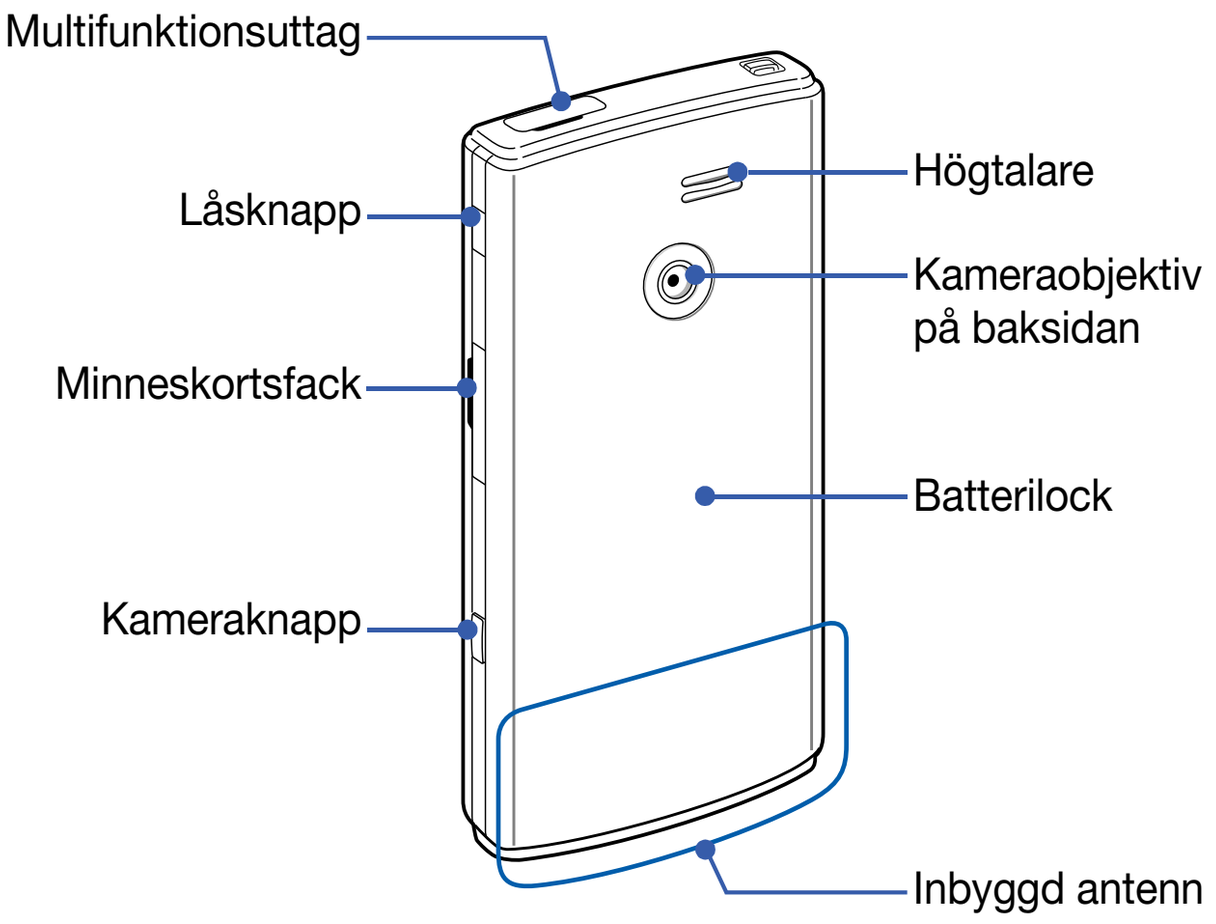
Multifunktionsuttag
Låsknapp
Minneskortsfack
Kameraknapp
Högtalare
Kameraobjektiv
på baksidan
Batterilock
Inbyggd antenn

Knappar

Knapp	Funktion
	Öppna uppringningsskärmen; Ringa eller besvara samtal; Aktivera högtalartelefonen under samtal (håll nedtryckt)
	Gå tillbaka till föregående menynivå; Starta Aktitvetetsväxlaren (håll nedtryckt)
	Slå på eller av telefonen (håll nedtryckt), Avsluta ett samtal; Återgå till skärmen Idag
	Ställa in volymen; Ställa in röstvolymen under ett samtal; Stänga av ringsignalen vid inkommande samtal
	Öppna Huvudmenyn; Starta Recorder (håll nedtryckt)
	Aktivera eller avaktivera viloläge; Lås eller lås upp de yttre knapparna och pekskärmen (håll nedtryckt)
	Aktivera kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in en video

Ikoner

Ikon	Funktion
	3G-nätet tillgängligt
	3G-nätet tillgängligt (datasamtal ej tillgängligt)
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet tillgängligt
	3G+-nätet anslutet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Batteriet laddas
	Försöker få kontakt via Bluetooth eller Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-synlighet aktiverat
	Tar emot data via Bluetooth

Ikon	Funktion
	Bluetooth-stereoheadset anslutet
	Bluetooth-handsfree anslutet
	Samtal parkerat
	Vidarekoppling av samtal aktiverat
	Ansluten till en dator
	Datasamtal pågår
	EDGE-nätet tillgängligt
	EDGE-nätet anslutet
	GPRS-nätet tillgängligt
	GPRS-nätet anslutet
	Söker efter signal
	Missat samtal

Ikon	Funktion
	Det finns fler statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)
	Nytt textmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt MMS-meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ingen signal
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Inplanerat larm
	Offline
	Ringsignal på
	Vibration aktiverad för ringsignal
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

Ikon	Funktion
	Signalstyrka
	Synkroniseringsfel
	Viktigt meddelande (tryck på ikonen för att se meddelandet)
	Röstsamtal pågår
	Wi-Fi aktiverat
	Wi-Fi-datasamtal pågår

Montera och förbereda telefonen

Innan du kan använda telefonen måste du sätta in SIM- eller USIM-kortet, sätta in batteriet och ladda batteriet. Det är inte nödvändigt att sätta in ett SIM- eller USIM-kort, men det behövs för att använda vissa programfunktioner och lagra mediefiler.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

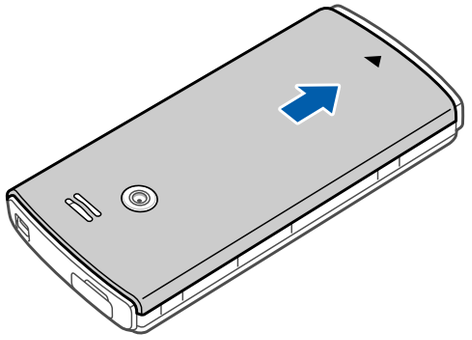

1 Ta bort batterilocket.

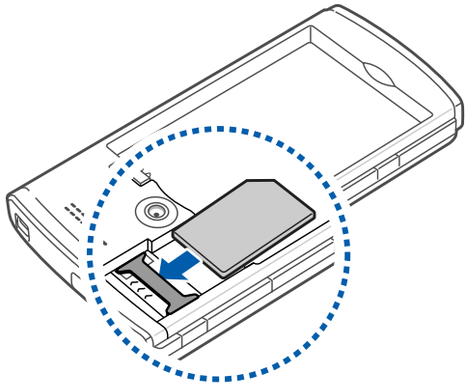

2 Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända mot telefonen.

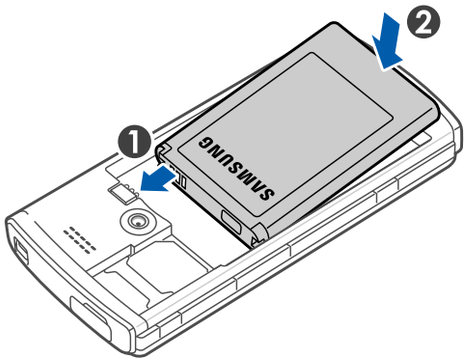

3 Sätt in batteriet.

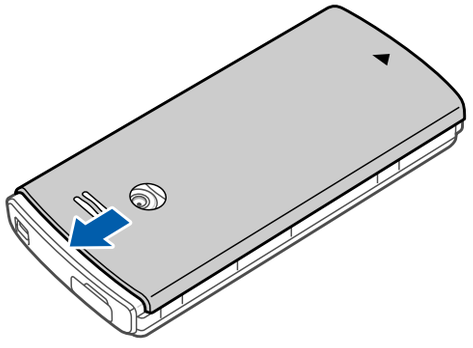

4 Sätt tillbaka batterilocket.

Ladda batteriet

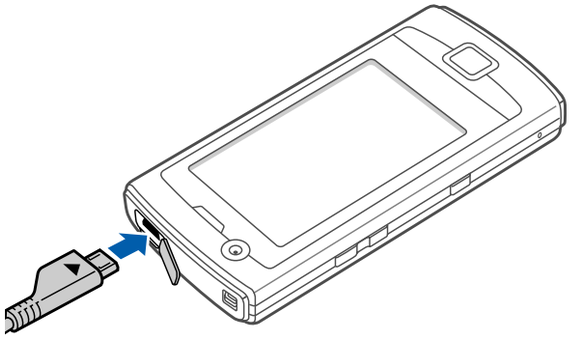

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på telefonens ovansida.

2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till telefonen.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

4 Dra ut reseadaptern ur vägguttaget när laddningen är klar.

5 Koppla loss reseadaptern från telefonen.

Följande kan inträffa även om en laddningskabel har anslutits:

- Batteriet laddas inte under vissa omständigheter för att skydda telefonen.
- Batterinivån förblir låg om telefonen använder stora mängder ström.

Sätta in ett minneskort (tillval)

Genom att sätta in ett minneskort kan du spara multimediefiler och meddelanden eller säkerhetskopiera viktiga data. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

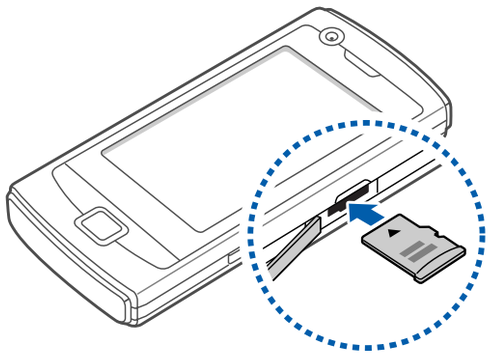

1 Öppna locket över minneskortsfacket på höger sida sida av enheten.

2 Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

Slå på telefonen för första gången

1 Håll [ ] nedtryckt för att slå på telefonen.

2 Följ anvisningarna på skärmen. Telefonen ansluts automatiskt till ett mobilnät.

Aktivera viloläge

Du kan aktivera viloläge för att spara ström när du inte använder telefonen.
Du aktiverar viloläge genom att trycka på [ ]. Telefonens skärm stängs av. Du avaktiverar viloläge genom att trycka på [ ] igen.

Låsa de yttre knapparna och pekskärmen

Du kan låsa de yttre knapparna och pekskärmen för att förhindra att funktioner utförs av misstag.
Du låser knapparna och skärmen genom att hålla [ ] nedtryckt. Du låser upp genom att hålla [ ] nedtryckt igen.
Du kan också trycka **Start** > **Lås**. För att låsa upp, dra låsikonen åt vänster eller höger.

Använda pekskärmen

Följande funktioner kan utföras via telefonens pekskärm:

För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder telefonen.

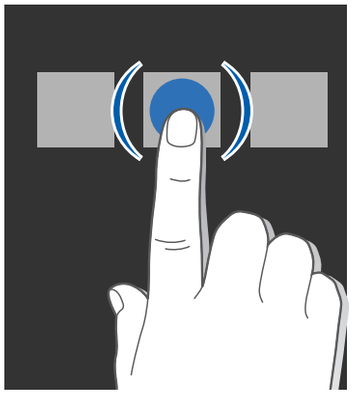

- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

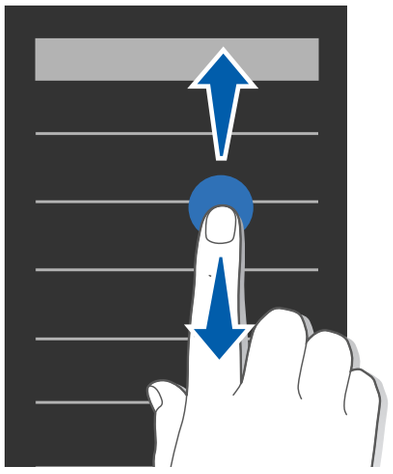

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

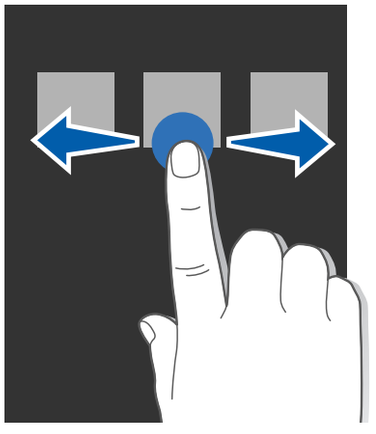

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

Om telefonen inte reagerar på rätt sätt när du trycker på skärmen kan du justera pekskärmen. Du justerar skärmen genom att trycka på **Start** > **Inställningar** > **Grundinställningar** fliken > **Allmänna inställningar** > **Justera skärm** > **Justera skärmen**.

Inaktivera trådlösa funktioner

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **Trådlösa inställningar**.
3. Tryck på vid **Telefon**.
   - På skärmen Idag visas .

Upprepa steg 1–3 ovan för att aktivera de trådlösa funktionerna.

Återställa telefonen

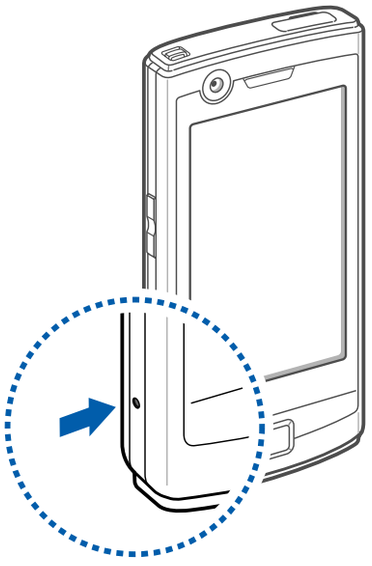

Om telefonen hänger sig kan du behöva stänga program eller återställa telefonen för att fortsätta använda den. Om telefonen svarar men ett visst program har hängt sig stänger du programmet via uppgiftshanteraren. ▶ sid. 31

Om telefonen har hängt sig och inte svarar tar du bort batterilocket och trycker på återställningsknappen med ett litet föremål, till exempel en tandpetare.

Anpassa telefonen

Lär dig byta tema eller bakgrundsbild, lägga till eller ta bort objekt och ställa in systemvolymen på skärmen Idag.

Ändra menyspråket

Du kan ändra menyspråket som du vill, genom att installera om med ett nytt språk. För att göra detta behöver du minneskortet som följde med telefonen eller så måste du ladda ned en Multiple Language Installation (MLI)-fil från http://www.samsung.se till minneskortet. Vilka språk som är tillgängliga är beroende på vilka språk som stöds av den mjukvaruspecifika MLI filen till din telefon och mjukvara.

1. Sätt i minneskortet i telefonen.
2. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
3. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **Ändra språk**.
4. Tryck på ett språk du vill ha.
5. Tryck på **Klar**.
6. Läs instruktionerna och tryck på **Ändra språk**.

7 Skriv ”1234” och tryck på **Ja**.
   - Telefonen startar om automatiskt.

Varje gång du ändrar menyspråket, måste du sätta i minneskortet som innehåller MLI -filen i telefonen.

Byta tema eller bakgrundsbild

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 Tryck på **Grundinställningar** på fliken **Display och ljus**.

3 Tryck på **Tema** eller **Bakgrund** och välj önskat alternativ för att anpassa skärmen.

4 Tryck på **Ja** (om det behövs).

5 När du är klar trycker du på **Klar**.

Lägga till eller ta bort objekt på skärmen Idag

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 Tryck på **Grundinställningar** på fliken **Display och ljus**.

3 Tryck på **Poster på Idag**.

4 Tryck på kryssrutorna vid varje objekt som du vill lägga till eller ta bort.

Vissa objekt är inte kompatibla med Samsung-widgets. Om du väljer att lägga till **Samsung WidgetPlus** fungerar bara objekten **Windows Live** och **Windows Live Search** samtidigt.

5 Tryck på **Klar**.

6 När du är klar trycker du på **Klar**.

Ställa in systemvolymen

Ställ in systemvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt. Aktivera telefonens vibrationsfunktion genom att hålla volymknappen nedtryckt. Avaktivera vibrationsfunktionen genom att hålla volymknappen nedtryckt en gång till.

Aktivera etikettpaus

När etikettpaus är aktiverat kan du pausa musikspelaren eller stänga av ljudet på händelselarm genom att lägga telefonen med skärmen nedåt. Aktivera etikettpaus så här:

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Rörelseinställningar** > **Tillfälligt ljudlös**.

3 Tryck på vid **Aktivera etikettpaus**.

4 Tryck på **Klar**.

Använda widgets

Använd widgets på skärmen Idag. Widgets är praktiska programgenvägar med vars hjälp du kan anpassa skärmen Idag.

Öppna verktygsfältet

Tryck på pilen längst ned till vänster på skärmen Idag för att öppna verktygsfältet. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller dra dem till skärmen Idag.

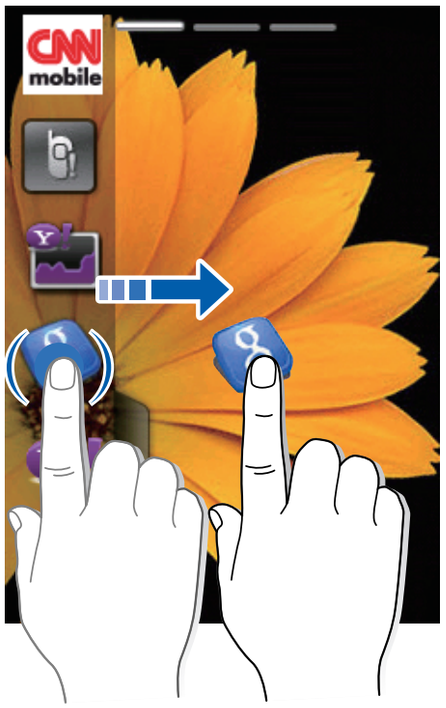

Widget	Funktion
	Visa aktuell tid och datum
	Visa aktuell tid
	Visa aktuell tid i en annan stad eller region
	Hämta den senaste väderprognosen från AccuWeather*
	Visa kalendern
	Bläddra bland dina foton och ange ett foto som bakgrund
	Använda tjänster från MySpace*
	Använda tjänster från FaceBook*
	Söka på webben med YouTube*
	Söka på webben med YouTube*
	Ändra aktuell ljudprofil
	Visa ett nytt meddelande eller missade samtal
	Ladda ned nya widgets från en webbsida

Widget	Funktion
	Visa status för anslutningen till nätet
	Övervaka trådlösa anslutningar
	Få de senaste nyheterna från CNN*
	Få uppdateringar från Yahoo! Finance*
	Söka på webben med Yahoo!*
	Söka på webben med Google*
	Visa aktuell tid
	Visa eller ställ nedräknare
	Använda tjänster från Flickr*
	Använda tjänster från Friendster*
	Använda tjänster från Photobucket*
	Använda tjänster från Picasa*
	Lyssna på musik via minispelaren

Widget	Funktion
	Lyssna på FM-radion
	Skapa och lyssna på röstmemon
	Visa aktuell dag och datum

* För dessa widgets krävs en Internetanslutning, vilket kan medföra ytterligare avgifter.

Beroende på aktuellt land eller operatör är olika widgets tillgängliga.

Dra widgets till skärmen Idag

1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till skärmen Idag. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

Anpassa widgets

1. Öppna verktygsfältet.
2. Tryck på längst upp i verktygsfältet.

3 Tryck på kryssrutorna vid de objekt som ska visas i verktygsfältet.

4 När du är klar trycker du på **Klar**.

Använd verktygsfältets genvägar

Enheten har ett verktygsfält med genvägar på Startsidan. Du kan ställa in genvägar till dina favoritprogram för att öppna dem snabbare.

Öppna objekt på verktygsfältets genvägar

Från Startsidan: Tryck på ett program på verktygsfältets genvägar.

Redigera objekt på verktygsfältets genvägar

1 Tryck på längst upp till höger på verktygsfältets genvägar.

2 Anpassa verktygsfältets genvägar efter eget önskemål.

- Tryck på och välj ett program som ska läggas till på verktygsfältets genvägar.
- Tryck på ett program för att ta bort en genväg från verktygsfältet.

3 När du är klar, tryck på **OK** i högra hörnet av verktygsfältets genvägar.

Arbeta med program

Lär dig öppna program och mappar, och växla mellan öppna program.

Öppna program och mappar

1. Tryck på **Start**.
   - Du kan trycka på Meny knappen för att öppna applikationerna sorterade efter typ. I detta läge kan du organisera om applikationerna enligt eget tycke genom att trycka på **Redigera**.
2. Öppna ett program genom att trycka på programikonen.
3. Öppna en mapp genom att trycka på **Mina filer** och navigera till önskad mapp.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i telefonen genom att köra flera program.

Växla mellan olika aktiva program så här:

1. Tryck och håll Återknappen.
   - I aktivitetsväxlaren visas miniatyrbilder på alla öppna program.

2 Tryck på miniatyrbilden om du vill växla till motsvarande program.

Stänga program

Skicka det aktuella programmet till bakgrunden genom att trycka på **X** eller **OK**.

Stäng ett program så här:

1 Tryck och håll Återknappen.

2 Tryck på **Avsluta**.

3 Tryck på .

Om du trycker , skrolla vänster eller höger till en applikation och tryck **Avsluta** för att stänga det.

Få tillgång till Help

För att starta hjälp systemet på din telefon, tryck **Start** > **Hjälp**. Det förinställda hjälp systemet startar.

Skriva text

När du vill skriva text trycker du på standardikonen för inmatningspanelen ( ) längst ned på skärmen. Tryck på pilen vid ikonen och välj någon av följande inmatningsmetoder för att skriva text:

- Samsung Keypad
- Tangentbord
- Block Recognizer
- Letter Recognizer
- Transcriber

Du kan när som helst trycka på ikonen för inmatningspanelen för att visa eller dölja inmatningspanelen.

Vilka inmatningsmetoder som är tillgängliga kan variera beroende på mjukvaruversion, region eller operatör.

Skriva text med Samsung Knappsats

1. Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Samsung Keypad**.
3. Tryck på de tecken du vill skriva:
   - Skriv text i T9-läge genom att trycka på **MODE** för att aktivera **xt9**. Tryck på lämpliga knappar för att skriva ett helt ord.
   - Skriv text i ABC-läge genom att trycka på **MODE** för att avaktivera **xt9**. Tryck på lämplig knapp för att skriva ett tecken.
   - Skriv symboler genom att trycka på **SYM**.
   - Skriv siffror genom att trycka på **123**.

För att ändra på stilen på knappsatsen, tryck på och håll **MODE**, och välj en stil och tryck på **Klar**.

När telefonen vrids moturs till landskapsvy, kan du ange text med hjälp av landskaps QWERTY tangentbordet.

Följande applikationer stödjer landskaps QWERTY tangentbord: E-post, Meddelanden, Word Mobile, Excel Mobile och Anteckningar

Vilka applikationer som stödjer landskaps QWERTY tangentbord kan variera beroende på din region eller operatör.

Skriva text med tangentbordet

1. Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Tangentbord**.
3. Tryck på de tecken du vill skriva:
   - Tryck på **123** för att byta till siffror och symboler.
   - Tryck på **áü** om du vill skriva specialtecken.

Skriva text med Block Recognizer

Skriv enskilda bokstäver och siffror i skrivfältet i Palm Graffiti-stil.

1. Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Block Recognizer**.
3. Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen:
   - Skriv bokstäver på skrivfältets vänstra sida.
   - Skriv siffror på skrivfältets högra sida.

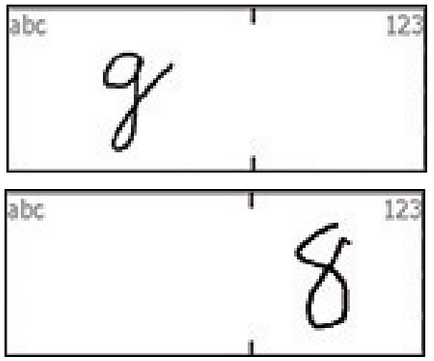

- Dra fingret uppåt för att byta skiftläge (**ABC**, **Abc** eller **abc**).
- Tryck på skärmen en gång om du vill skriva symboler (**123** eller **abc** ändras till ikonen).
- Dra fingret åt vänster för att radera sista bokstaven.
- Du kan visa demonstrationer av hur du skriver tecken i det inbäddade hjälpsystemet.

Skriva text med Letter Recognizer

Skriv enskilda bokstäver och siffror på pekskärmen.

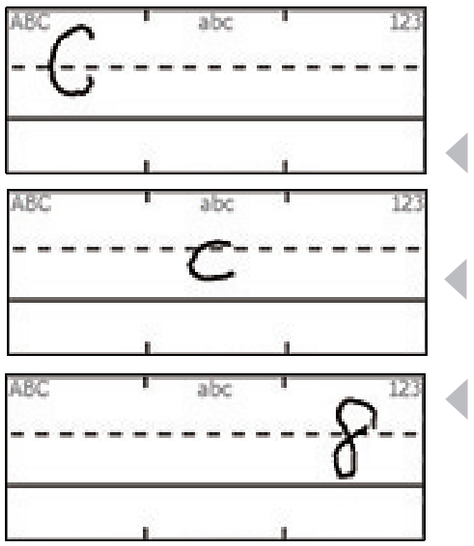

1. Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Letter Recognizer**.
3. Skriv tecknen i skrivfältet längst ned på skärmen:
   - Skriv versaler i kolumnen **ABC** på skrivfältets vänstra sida.
   - Skriv gemener i kolumnen **abc** mitt på skrivfältet.
   - Skriv siffror och symboler i kolumnen **123** på skrivfältets högra sida.

   Du kan visa demonstrationer av hur du skriver tecken i det inbyggda hjälpsystemet.

Skriva text med Transcriber

Med Transcriber kan du skriva var som helst på skärmen. Till skillnad från Letter Recognizer och Block Recognizer kan du använda skrivstil (din egen handstil) och skriva hela ord.

1. Tryck på ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen och välj **Transcriber**.
3. Tryck på **ok** för att stänga introskärmen.
4. Skriv läsligt var som helst på skärmen.
5. Gör en paus och låt Transcriber konvertera det skrivna till text.

Du kan använda följande verktyg i Transcriber-verktygsfältet:

Tryck på	För att
	Ändra alternativ för Transcriber
	Visa en demonstration av hur tecken ska skrivas
	Öppna en lista med skiljetecken, symboler och siffror
	Byta inmatningsläge till **A**, **a** eller **123**
	Infoga ett blanksteg
	Börja på en ny rad
	Flytta markören åt vänster
	Flytta markören åt höger
	Radera inmatningen
	Öppna den inbyggda hjälpen

Kommunikation

Arbeta med kontakter

Lär dig använda kontakter och grupper för att lagra personlig information, t.ex. namn, telefonnummer och adresser.

Skapa en ny Outlook eller SIM-kontakt

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck påTap **Nytt** > **Spara till Outlook** eller **Spara till SIM**.
3. Ange information om kontakten.
4. När du är klar trycker du på **Klar** för att spara kontaktkortet.

Söka efter kontakter

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck på .

3 Tryck på de första bokstäverna i kontaktens namn.
   - Medan du skriver bokstäverna visas matchande kontakter på skärmen.
   - Du kan även dra för att välja den första bokstaven i namnet.
4 Tryck på den kontakt du vill se.

Kopiera eller flytta kontakter

Gör så här för att kopiera eller flytta kontaktkort från telefonens minne till ett SIM- eller USIM-kort och tvärtom:

1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2 Kopiera kontakter genom att trycka på **Meny** > **Kopiera** > ett kopieringsalternativ. Se steg 4.
3 Flytta kontakter genom att trycka på **Meny** > **Flytta** > ett flyttalternativ.
4 Tryck på kryssrutorna vid de kontakter du vill kopiera eller flytta.
5 Tryck på **Klar**.

Organisera kontakter i kategorier

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck på en kontakt i telefonens minne.
3. Tryck på **Redigera**.
4. Bläddra nedåt och tryck på kategorifältet.
5. Tryck på kryssrutorna vid önskade kategorier och tryck på **Klar**.
6. Tryck på **Klar** för att spara kontakten.

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

Tilldela ett kortnummer till en av dina kontakter så här:

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Nytt** och välj en kontakt.
4. Välj det telefonnummer som du vill använda för snabbuppringning.
5. Välj en kortnummerplats.

Tilldela ett foto till en kontakt

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck på en kontakt i telefonens minne.
3. Tryck på **Redigera**.
4. Tryck på fotoikonen längst upp till vänster på kontakten.
5. Ta ett nytt foto eller välj ett foto.
6. Passa in den vita ramen med ett ansikte i fotot och tryck **Klar** (om det behövs).
7. Tryck på **Klar** för att spara kontakten.

Tilldela en ringsignal till en kontakt

1. Tryck på **Start** > **Telefonbok**.
2. Tryck på en kontakt i telefonens minne.
3. Tryck på **Redigera**.
4. Bläddra nedåt och tryck på **Lägg till fält**.
5. Bläddra nedåt och tryck på ringsignalsfältet.

6 Välj ringsignal och tryck på **Klar**.

7 Tryck på **Klar** två gånger för att spara kontakten.

Samtal

Lär dig ringa och ta emot samtal, avvisa samtal och ställa in samtalsvolymen.

Ringa upp

1 Tryck på [ ].

2 Ange riktnummer och telefonnummer.

3 Tryck på eller [ ].

- Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på **Meny** > **Videosamtal**.

4 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa upp ett nummer från telefonboken

1 Tryck på **Start** > **Telefonbok**.

2 Tryck på en kontakt.

3 Tryck på ett nummer.

Besvara ett samtal

1 Tryck på [ ].

2 För videosamtal trycker du på **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Avvisa ett samtal

Tryck på [ ]. När du avvisar ett samtal hör den som ringer till dig en upptagetton.

Ställa in samtalsvolymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ställa in volymen under ett samtal.

Ringa utlandssamtal

1 Tryck på [ ].

2 Tryck på **Knappsats** (om det behövs).

3 Håll 0 + nedtryckt för att infoga **+**-tecknet (detta ersätter utlandsprefixet).

4 Tryck på sifferknapparna och ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på eller [ ] för att ringa upp.

5 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Öppna samtalsloggen

1 Tryck på **Start** > **Samtalslogg**.

2 Välj ett av följande filter för samtalsloggen:

Ikon	Funktion
	Alla samtal
	Inkommande samtal
	Utgående samtal
	Missade samtal

3 Bläddra genom samtalsloggen.

- Du kan ringa ett samtal genom att trycka på vid det nummer du vill ringa.
- Kontrollera samtalstiden genom att trycka på **Meny** > **Samtalstimer**. Tryck på för att återställa samtalstiden.

Meddelandefunktion

Lär dig använda meddelandefunktioner.

Skicka ett textmeddelande

1. Tryck på **Start** > **Meddelande**.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Lägg till kontakt** för att ange en kontakt.
4. Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
5. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. Tryck på **Start** > **Meddelande**.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Lägg till kontakt** för att ange en kontakt.
4. Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
5. Tryck på ikonen för inmatningspanelen för att visa verktygsfältet.

6 Tryck på en av följande ikoner för att lägga till en bilaga:

Ikon	Funktion
	Bifoga ett foto
	Bifoga en musikfil
	Bifoga ett videoklipp
	Ta och bifoga ett foto
	Spela in och bifoga ett röstmemo
	Spela in och bifoga ett videoklipp

- Att lägga till en bilaga kommer att konvertera meddelandet till ett bildmeddelande. När frågad, tryck **Ja**.

7 Tryck på **Meny** > **Bifoga** > ett alternativ för att bifoga andra filtyper (om det behövs).

8 Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

Beroende på din tjänsterleverantör måste du lägga till ett e-postkonto först. ▶ sid. 49

1. Tryck på **Start** > **E-post**.
2. Tryck på namnet för ett e-postkonto.
3. Tryck på **Meny** > **Nytt**.
4. Ange mottagareadress i till fältet eller tryck **Meny** > **Lägg till mottagare...** för att välja en kontakt.

Cc och Bcc fälten finns ovanför från fältet.

5. Tryck på rubriksfältet och ange en rubrik för meddelandet.
6. Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandetexten.
7. Tryck på **Meny** > **Infoga** > ett alternativ för att bifoga andra filtyper (om det behövs).
8. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Du får tillgång till meddelandemappar för alla dina meddelandekonton (e-post, textmeddelanden och bildmeddelanden).

Visa meddelanden så här:

1. Tryck på **Start** > **Meddelande** eller **E-post**.
2. Välj kontonamnet (om det behövs).
3. Tryck på det meddelande du vill visa.

Du kan granska alla text eller bildmeddelanden skickat och mottagits från en specifik kontakt som en texttråd.

Lägga till ett e-postkonto

1. Tryck på **Start** > **E-post**.
2. Tryck på **Konfigurera e-post**.
3. Ange din e-postadress och lösenord och tryck sedan **Nästa**.
4. Följ instruktionerna för att slutföra konto uppsättningen.

Multimedia

Lär dig ta foton och spela in videoklipp, lyssna på musik och använda telefonens multimediefunktioner.

Kamera

Du kan ta digitala foton (jpg-format) eller spela in videoklipp (3gp-format) med telefonen.

Ta inte ur minneskortet när du sparar foton eller videoklipp om minnesplatsen är inställd på minneskortet.

Ta ett foto

1. Tryck på kameraknappen.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.

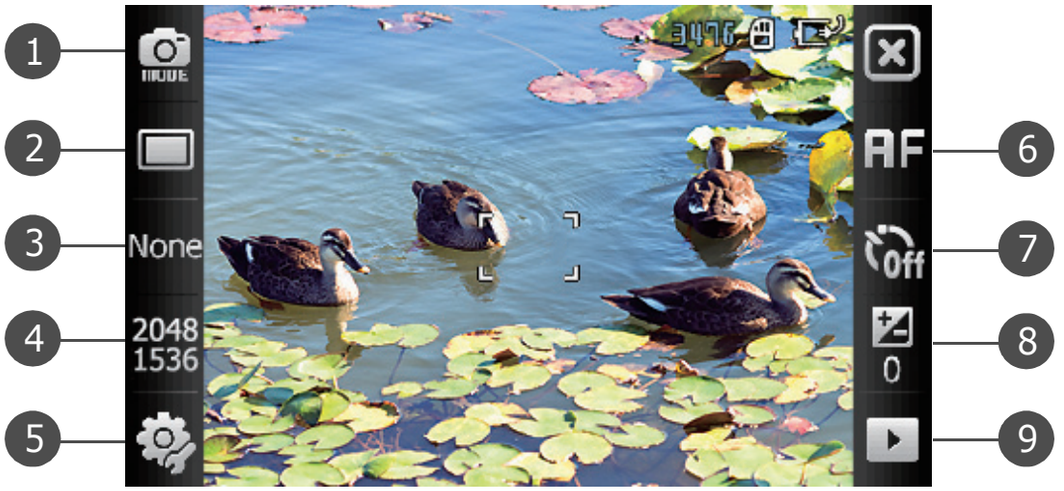

Ikon	Funktion
1	Växla till videokamera
2	Byta fotograferingsläge
3	Ändra motivläge
4	Ändra bildstorlek
5	Ändra kamerainställningarna
6	Ändra inställning för autofokus
7	Välja självutlösaretid
8	Justera ljusstyrkan
9	Öppna snabbvy

4 Tryck på kameraknappen för att ta fotot.

Visa ett foto

1 Tryck på från sökaren.

2 Bläddra åt vänster eller höger till ett foto.

Spela in ett videoklipp

1 Tryck på kameraknappen.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på för att starta videokameran.

4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.

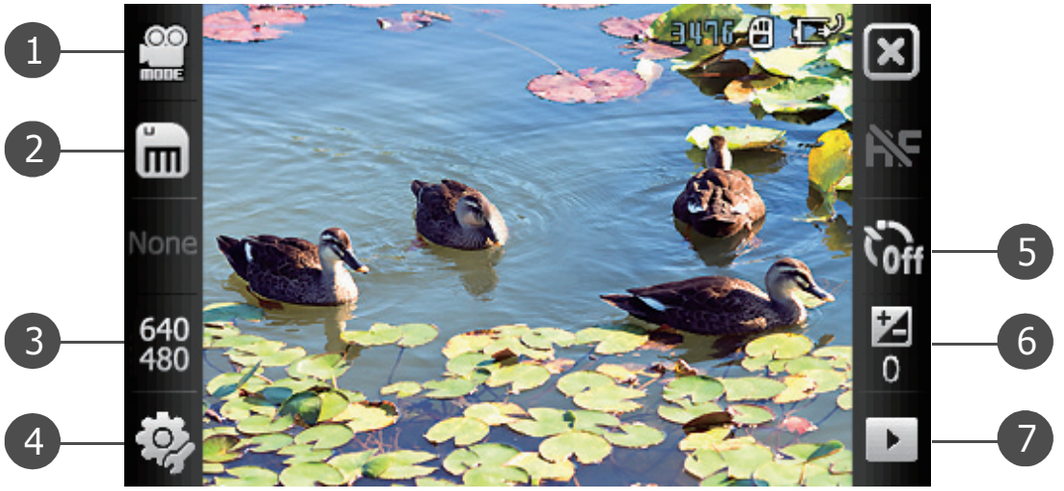

Ikon	Funktion
1	Växla till kamera
2	Byta inspelningsläge
3	Ändra videoupplösning
4	Ändra videokamerainställningarna
5	Välja självutlösartid
6	Justera ljusstyrkan
7	Öppna snabbvy

5 Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.

6 Tryck på ◻ eller på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.

Spela upp ett videoklipp

1 Tryck på ▶ från sökaren.

2 Bläddra åt vänster eller höger till ett videoklipp.

3 Tryck på ▶ för att spela upp videoklippet.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1 Tryck på kameraknappen.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på > .

4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen.

- Kameran känner igen ansikten i bilden och känner av när personerna ler. När alla personer ler tas fotot automatiskt.

I vissa fall kan du behöva avaktivera leendeavkänning för att ta ett foto av motivet, även om han eller hon ler.

Ta en bildserie

1 Tryck på kameraknappen.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på > .

4 Rikta objektivet mot motivet och tryck ner kameraknappen.

- Håll Kamera knappen nedtryckt tills du tagit det antal foton du vill ta. Du kan ta upp till 6 foton åt gången.

Skapa en fotomosaik

1. Tryck på kameraknappen.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
3. Tryck på > .
4. Välj en mosaiktyp.
5. Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.
6. Upprepa steg 5 för att ta resten av fotona. När du har tagit alla foton som behövs för mosaiken kombineras de automatiskt till ett foto.

Ta panoramafoton

1. Tryck på kameraknappen.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
3. Tryck på > .
4. Rikta kameraobjektivet mot motivet och tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.
5. Flytta långsamt telefonen i en viss riktning. När den gröna ramen i mitten är i linje med den oranga ramen tar telefonen automatiskt nästa bild.
6. Upprepa steg 5 för att ta resten av fotona. När du har tagit alla foton som behövs för panoramafotot kombineras de automatiskt till ett panoramafoto.

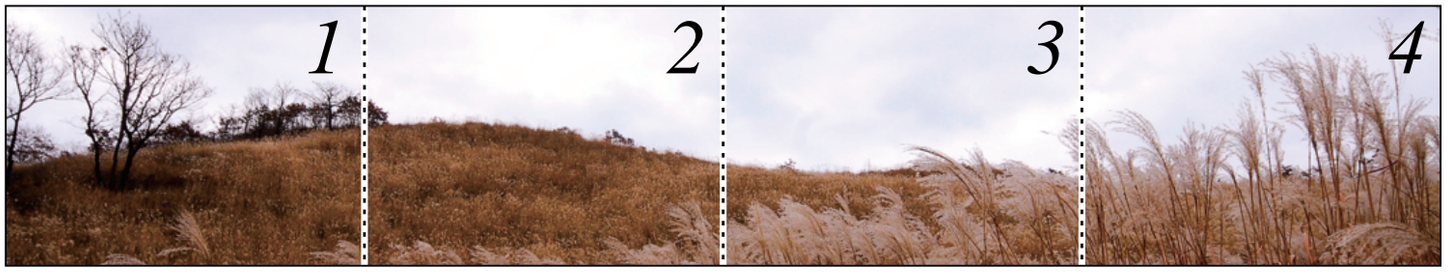

Media Player

Telefonen är utrustad med en Media Player liksom med Windows Media Player. Här får du veta hur du använder Media Player. Om du vill veta mer om Windows Media Player kan du se efter i det inbyggda hjälpsystemet.

Lägga till musikfiler i telefonen

Använd något av följande sätt för att lägga till musikfiler i telefonen:

- Kopiera filer till ett minneskort och sätt in kortet i telefonen ▶ sid. 17
- Hämta filer trådlöst från webben (se efter i det inbäddade hjälpsystemet)
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid. 116
- Synkronisera med ActiveSync® ▶ sid. 71

Uppdatera biblioteket

1. Tryck på **Start** > **Media Player**.
2. Tryck på **Sök** för att leta reda på och lägga till nya filer i Media Player bibliotek.
3. Tryck på **Klar** när biblioteket har uppdaterats.

Spela upp musik- eller videofiler

1. Tryck på **Start** > **Media Player**.
2. Tryck på **Spelare** (om det behövs).
3. Tryck på för att öppna den aktuella spellistan.
4. Tryck på .
5. Välj vilka filer du vill spela upp och tryck på **Klar**.
6. Tryck på en fil.
7. Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Gå till föregående fil; söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Gå till nästa fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Ikon	Funktion
	• NOR: Välja ett surround-ljudsystem • NOR: Byta ljudeffekt • NOR: Byta blandnings- eller upprepningsalternativ • A-B: Specificera ett avsnitt som ska upprepas

- Tekniken SRS CS Headphone™ ger 5.1 surroundljud i standardtelefoner eller öronsnäckor när man lyssnar på multikanaler, till exempel DVD filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

Skapa en spellista

1. Tryck på **Start** > **Media Player**.
2. Tryck på **Bibliotek** för att öppna biblioteket (om det behövs).
3. Tryck på .
4. Tryck på **Meny** > **Ny spellista**.
5. Ange ett namn på den nya spellistan.
6. Tryck på bildfältet och välj ett foto till din spellista (om det behövs).
7. Tryck på **Klar**.

Lägga till filer i en spellista

1 Tryck på från biblioteket.

2 Tryck på **Meny** > **Lägg till i spellista**.

3 Välj vilka filer du vill lägga till och tryck på **Klar**.

4 Välj spellista.

Foto

Lär dig visa foton och bildspel.

Visa ett foto

1 Tryck på **Start** > **Foto**.

2 Tryck på en mapp eller på **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.

3 Tryck på en miniatyrbild för att visa fotot.

4 När du visar fotot, dra fingret åt vänster eller höger för att visa andra foton.

- Tryck och håll på skärmen för att zooma in eller ut. När visar sig, dra fingret upp eller ned. Tryck två gånger på skärmen för att avsluta zoom-skärmen.

Starta ett bildspel

1. Tryck på **Start** > **Foto**.
2. Tryck på en mapp eller på **Alla** om du vill visa alla miniatyrbilder.
3. Tryck på **Meny** > **Bildspel** eller tryck på **Bildspel**.
   - Du kan trycka på skärmen och för att välja bakgrundsmusik.
4. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen och **OK**.

Digitalram

Med Digitalram kan du visa bildspel med bakgrundsmusik.

Visa bildspel med bakgrundsmusik

1. Tryck på **Start** > **DigitalFrame**.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
3. Tryck på .
4. Rotera telefonen medurs till liggande läge.
5. Välj en mapp med foton som du vill visa och ställ in övergångseffekter och tid.

6 Tryck på ljudfältet.

7 Tryck på kryssrutorna vid musikfilerna.

8 Tryck på **Markera**.

9 Tryck på vid **Bakgrundsljud**.

10 Tryck på **Klar**.

11 Rotera telefonen moturs till liggande läge.

12 För att starta bildspelet, tryck .

13 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ändra utseendet på skärmen
	Gå till föregående foto
	Avsluta bildspelet
	Gå till nästa foto
	Ändra format på datum och tid på skärmen
	Ändra inställningar för bildspel

Ikon	Funktion
	Stänga Digitalram

- Tryck på volymknappen för att ändra volym på bakgrundsmusiken.

FM-radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.

Lyssna på FM-radio

1. Sätt i headsetet i multifunktionsuttaget.
2. Tryck på **Start** > **FM-radio**.
3. Tryck på **OK** för att starta automatisk stationssökning.
4. Tryck på **Klar** två gånger när sökningen har slutförts.
5. Tryck på eller för att söka efter tillgängliga radiostationer.
   - Ställ in en radiostation genom att trycka på eller .
   - Ställ in volymen genom att trycka på .
   - Ändra ljudutgång genom att trycka på .

Spara radiostationer genom automatisk sökning

1. Tryck på **Skanna** på radioskärmen.
2. Tryck på **Ja** för att bekräfta.
3. Tryck på **Klar** när sökningen har slutförts.

Spara radiostationer manuellt

1. Bläddra till den radiostation du vill spara på radioskärmen.
2. Tryck på en av +-symbolerna på nedre delen av skärmen.

Välja en station

1. Tryck på **FM 1** eller **FM 2** på radioskärmen.
2. Tryck på önskad station i fältet på nedre delen av skärmen.

Spela in från FM-radion

1. Tryck på **Meny** > **Spela in** på radioskärmen för att spela in aktuell station.

2 När du är klar trycker du på **Anhalten**. Den inspelade filen sparas i **My Documents** > **FM-radio**.

Video Editor

Med Video Editor kan du redigera eller skapa videoklipp genom att kombinera foton och videoklipp.

Beskära ett videoklipp automatiskt

1 Tryck på **Start** > **Video Editor**.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Välj **Autoklipp**.

4 Välj format och tryck på .

5 Markera ett videoklipp och tryck sedan på .

6 Tryck på för att förhandsgranska videoklippet.

7 Tryck på för att spara videoklippet.

8 Tryck på **OK**.

Lägga till förinspelat ljud till ett videoklipp

1. Tryck på **Start** > **Video Editor**.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
3. Välj **Musikfilm**.
4. Välj format och tryck på .
5. Tryck på kryssrutorna vid de bilder du vill lägga till och tryck på .
6. Ta bort bilder eller tryck på om du vill ändra hur de visas (om det behövs).
7. Tryck på .
8. Tryck på en ljudfil och sedan på .
9. Tryck på .
10. Tryck på **Skriv in text här**.
11. Skriv en videotitel och tryck på **Klar**.
12. Tryck på .
13. Tryck på för att förhandsgranska videoklippet.

14 Tryck på för att spara videoklippet.

15 Tryck på **OK**.

Skapa en storyboard

1 Tryck på **Start** > **Video Editor**.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på **Storyboard**.

4 Tryck på .

5 Markera kryssrutorna vid de bilder du vill lägga till och tryck på **Klart**. Du kan välja alla genom att trycka på (avmarkera alla genom att trycka på).

6 Du kan anpassa din storyboard genom att trycka på följande ikoner (se efter i den utökade användarhandboken (Extended Usage Guide) om du vill veta mer om hur du anpassar storyboards):

- : lägga till klipp
- : lägga till ljudfiler
- : skapa en textbild
- : ta bort klipp

- Redigera varaktighet, dubba klipp (spela in ljud), lägga till undertext, redigera övergångar och lägga till effekter, tryck på en miniatyrbild och en lämplig ikon.

7 Tryck på .

8 Tryck på för att förhandsgranska videoklippet.

9 Tryck på för att spara videoklippet.

10 Tryck på **OK**.

Spel

Spela roliga spel, t ex Bubble Breaker och Harpan. Du kan även hämta och spela Java-spel på telefonen.

1 Tryck på **Start** > **Spel**.

2 Välj ett spel.

Java

Telefonen har stöd för program och spel som bygger på Java-plattformen. Hämta Java-baserade program så här:

1. Tryck på **Start** > **Java**.
2. Tryck på **Hämta** för att starta Opera-webbläsaren och gå till webbplatsen för Samsung Mobile.
3. Hämta nya Java-baserade program genom att följa anvisningarna på webbplatsen.

Personlig effektivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera ActiveSync på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera ActiveSync, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com).

Så här installerar du ActiveSync från den medföljande CD-skivan:

1. Sätt i CD-skivan i datorn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
3. När installationen är klar följer du anvisningarna i synkroniseringsguiden för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Ansluta telefonen till en dator

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **USB-anslutning** > **Aktiv synk**.
3. Tryck på **Klar**.
4. Anslut datakabelns ena ände (mini-USB) till multifunktionsuttaget på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att trycka på **Synk**. Tryck på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även leta reda på och kopiera filer från telefonen till en dator eller tvärtom. Tryck på **Utforska** i Microsoft ActiveSync-fönstret. Mer information om hur du synkroniserar data finns i det inbyggda hjälpsystemet.

Om du formaterar mappen Mina dokument med hjälp av en ansluten dator kan skrivhastigheten till Mina dokument reduceras. Därför ska du bara formatera mappen Mina dokument från telefonen.

Lägga till en Exchange-server

1. Tryck på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryck på **Meny** > **Lägg till serverkälla...**.
3. Skriv en e-postadress.
4. Tryck på **Nästa**.
5. Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn för Exchange.
6. Tryck på **Nästa**.
7. Ange serveradressen. Tryck på kryssrutan **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en krypterad anslutning.
8. Tryck på **Nästa**.
9. Välj de datatyper som ska synkroniseras.
10. När du är klar trycker du på **Slutför**.

Ändra synkroniseringsschemat

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik. Ändra synkroniseringsschemat så här:

1. Tryck på **Start** > **ActiveSync**.
2. Tryck på **Meny** > **Schemaläggning...**.
3. Ange följande alternativ:
   - **högbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik.
   - **lågbelastn.tider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik.
   - **Använd ovanstående inställning vid roaming**: Ange att synkroniseringsscheman ska användas även vid roaming.
   - **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka**: Ange att synkronisering ska ske när du trycker på **Skicka** i Meddelandefunktion.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Klocka

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm, påminnelser och världsklockor. Du kan också använda stoppuret.

Ställa in ett larm

1. Tryck på **Start** > **Klocka**.
2. På fliken **Larm** trycker du på **Nytt**.
3. Ställ in larmalternativ.
4. När du är klar trycker du på **Klar**.

Genom autopåslagsfunktionen slås enheten på automatiskt och larmet aktiveras vid den inställda tiden om enheten skulle vara avstängd. För att använda den här funktionen, bör larmet ställas in så det ljuder minst 2 minuter senare.

Stänga av ett larm

Tryck på **Stäng** när ett larm utan snooze aktiveras. När ett larm med snooze aktiveras trycker du på **Stäng** för att stänga av det eller på **Snooze** för att pausa larmet med den angivna tiden. Larm med snooze upprepas så många gånger du angett i inställningarna eller tills du trycker på **Stäng**.

Schemalägg en årsdag

1. Tryck på **Start** > **Klocka**.
2. På fliken **Årsdag** trycker du på **Nytt**.
3. Ange alternativ för minnesdagen.
4. När du är klar trycker du på **Klar**.

Skapa en världsklocka

1. Tryck på **Start** > **Klocka**.
2. På fliken **Världsklocka**, tryck på **Nytt**.
3. Tryck på för att öppna listan med städer.

Tryck på **Namn** eller **Tid** för att sortera listan efter namn eller tidszon.

4. Tryck på en stad.
5. Tryck på **Klar**.
6. Tryck på **Ange som hemmatid** för att återställa tidszonen (om det behövs).
7. Tryck på **Klar**.

Använda stoppuret

1. Tryck på **Start** > **Klocka**.
2. På fliken **Stoppur** trycker du på **Starta**.
3. Tryck på **Lap** för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på **Stoppa**.
5. Tryck på **Återställ** för att radera sparade tider.

Schema

Med Schema kan du hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. Tryck på **Start** > **Schema**.
2. Tryck på **Nytt**.
3. Fyll i fälten och välj inställningar för händelsen.
4. När du är klar trycker du på **Klar**.

I månadsvyn, visas små trianglar under de datum med händelser bokade.

Ändra kalendervy

1 Tryck på **Start** > **Schema**.

2 Tryck på en flik för att ändra kalendervyn:

- : en hel månad i en vy
- : timblock för dagarna i en hel vecka (söndag till lördag)
- : timblock för en hel dag
- : en lista över avtalade tider

Stänga av en händelsepåminnelse

Tryck på **Stäng** när ett påminnelselarm aktiveras för en kalenderhändelse.

Anteckningar

Använd Anteckningar för att skapa memon, teckningar och inspelningar.

Skapa en anteckning

1. Tryck på **Start** > **Anteckningar**.
2. Tryck på **Nytt** för att skapa en ny anteckning om det behövs.
3. Skriv anteckningen på inmatningspanelen.
   - För att skapa teckningar, se “Göra en teckning.”
   - Tryck på **Meny** > **Visa verktygsfältet Insp...** för att skapa inspelningar.
4. När du är klar trycker du på **OK**.

Göra en teckning

1. Tryck på **Start** > **Anteckningar**.
2. Tryck på **Nytt**.
3. Fortsätt med fler streck i teckningen.

4 Tryck på **Meny** > **Rita** för att redigera teckningen.

Tryck på teckningen så att draghandtagen visas. Använd handtagen för att dra teckningen eller ändra storlek på den, eller tryck på **Meny** för att få tillgång till fler alternativ.

Memo

Med Memo kan du skapa memon som kombinerar text och teckning. Skapa ett memo så här:

1 Tryck på **Start** > **Memo**.

2 Tryck på **Ny** (om det behövs).

3 Skapa memot med teckningsverktygen och inmatningspanelen.

4 När du är klar trycker du på **Spara**.

5 Tryck på **OK**.

Recorder

Med Recorder kan du spela in, lyssna på och skicka röstmemon.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på **Start** > **Recorder**.
2. Tryck på **Spela in** (om det behövs).
3. Ställ in inspelningsvolymen och tryck på för att påbörja inspelningen.
4. Spela in röstmemot.
5. När du är klar trycker du på .
6. Tryck på **OK**.

Lyssna på ett röstmemo

1. Tryck på **Start** > **Recorder**.
2. Tryck på ett memo. Uppspelningen börjar automatiskt.

3 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Gå till föregående fil; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Gå till nästa fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Uppgifter

Med uppgiftsfunktionen kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1 Tryck på **Start** > **Uppgifter**.

2 Tryck på **Meny** > **Ny uppgift**.

3 Ange information om uppgiften.

Om du vill planera en påminnelse för uppgiften trycker du på fältet för slutdatum och anger ett datum. Tryck sedan på påminnelsefältet, välj **Påminn mig**, och ange sedan tid och datum för påminnelsen.

4 När du är klar trycker du på **OK**.

Markera en uppgift som slutförd

När en uppgift har slutförts:

1 Tryck på **Start** > **Uppgifter**.

2 Tryck på kryssrutorna vid namnet på uppgiften.

- När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

Kalkylatorn

Med kalkylatorn kan du göra enkla matematiska beräkningar. Gör en beräkning så här:

1 Tryck på **Start** > **Kalkylatorn**.

2 Ange det första talet med knapparna på skärmen.

- Tryck på **C** för att radera alla siffrorna.
- Tryck på ← för att radera den senaste angivna siffran i ett tal med flera siffror.

3 Tryck på lämpligt räknesätt.

4 Skriv in det andra talet.

5 Tryck på **=** för att se resultatet.

Du kan använda följande knappar när du gör beräkningar:

- **C**: radera alla siffror du har angett
- **MC**: radera alla värden som sparats i kalkylatorns minne
- **MR**: hämta det sparade värdet från minnet och sätta in det i den pågående beräkningen.
- **M+**: lägga till det aktuella talet till det värde som sparats i kalkylatorns minne

Använd en vetenskaplig kalkylator så här:

1 Tryck på **Start** > **Kalkylatorn**.

2 Tryck på **Vetenskaplig**.

3 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

4 Gör en beräkning med knapparna på skärmen.

Enhet Konverterare

Med Enhet Konverterare kan du räkna om en måttenhet till en annan. Gör en omräkning så här:

1. Tryck på **Start** > **Enhetskonverter...**.
2. Välj en typ av mått på flikarna längst upp på skärmen:
   - : Dricksräknare
   - : Längd
   - : Vikt
   - : Yta
   - : Volym
   - : Temperatur
   - : Valuta
3. Välj den måttenhet du vill räkna om.
4. Ange mängd. Omräkningsresultatet visas på telefonen.

För valutaomräknaren: Tryck på **kurs** för att ange grundkursen först.

Smart Reader

Med Smart Reader kan du läsa in information från visitkort och dokument, liksom översätta text.

Läsa in visitkort och dokument

1. Tryck på **Start** > **Smart Reader**.
2. Vrid telefonen moturs till liggande orientering.
3. Tryck på **Visitkort** eller **Dokument**.
4. Tryck A > ditt språk.
5. Placera visitkortet eller dokumentet korrekt på skärmen.
   - För visitkort måste du anpassa kortets hörn efter ramens hörn (ramen blir grön när placeringen är korrekt).
6. Tryck på kameraknappen för att läsa in.

   - Om du har aktiverat inställningen **BizCard automat. fång.** läses bilden in automatiskt när den har placerats korrekt i ramen.
   - För bästa resultat ska visitkorten eller dokumenten placeras på en plan, jämn yta med tillräckligt med belysning.
7. Tryck på **Spara**.
8. Tryck på **OK**.

Visa inlästa bilder

1 Tryck på **Start** > **Smart Reader**.

2 Vrid telefonen moturs till liggande orientering.

3 Tryck på **Bild**.

4 Tryck på följande flikar för att sortera inlästa bilder:

Ikon	Funktioner
	Visa alla inlästa bilder
	Visa inlästa bilder av visitkort
	Visa inlästa bilder av dokument

5 Bläddra åt vänster eller höger till en bild.

Smart Sökning

Med Smart Sökning kan du söka efter data som finns på telefonen (till exempel kontakter, samtalsloggar, mediefiler, scheman, meddelanden och program) eller på webben.

Söka i telefonen

1. Tryck på **Start** > **Smart Sökning**.
2. Tryck på fliken **Min telefon** (om det behövs).
3. Tryck på snabbmenyn **Alla** och välj en kategori.
4. Tryck på inmatningsfältet.
5. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter och tryck på .
   - Alla data som innehåller bokstaven eller ordet visas i en lista.
6. Tryck på de data som du vill se.

Söka på webben

1. Tryck på **Start** > **Smart Sökning**.
2. Tryck på fliken **Webb** (om det behövs).
3. Tryck på **Google**-snabbmenyn och välj mellan **Google** och **Bing**.

Du kan även hämta data från Google-tjänster (Mail, YouTube, Maps) eller Bing-tjänster (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

4. Tryck på inmatningsfältet.
5. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du vill söka efter på webben och tryck på .
   - Alla data som innehåller bokstaven eller ordet visas i en lista.
6. Tryck på de data som du vill se.

Webbprogram

Surfa på webben med Opera

Lär dig öppna dina favoritsidor på webben och lägga till bokmärken för dem med webbläsaren Opera Mobile.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Surfa på webben

1 Tryck på **Start** > **Opera Browser**.

2 Navigera på webbsidor genom att använda följande kontroller:

Ikon	Funktioner
	Återgå till föregående sida
	Öppna en favoritwebbsida
	Öppna en ny flik eller sida, eller en sida du besökt tidigare
	Öppna startsidan

Ikon	Funktioner
	Öppna webbläsarmenyn

Du söker på webben genom att trycka på adressfältet högst upp på skärmen, trycka på det nedre fältet och ange ett nyckelord, och trycka på .
Du ändrar standardwebbläsaren från **Opera Browser** till **Internet Explorer**, genom att trycka på > **Inställningar** > **Avancerat**. Avmarkera kryssrutan vid **Välj Opera som förvald webbläsare**.

Ange bokmärken för dina favoritsidor

Lägg till en webbsida i listan med favoriter så här:

1. Tryck på **Start** > **Opera Browser**.
2. Tryck på > .
3. Ange ett namn för webbsidan, ange webbadressen och välj en mapp (du kan lägga till en ny mapp genom att trycka på **Skapa mapp** på snabbmenyn).
4. När du är klar trycker du på .

Sök efter widget

Använda Bing Search och använda många servicelänkar i katalogen, t.ex. Directions, Kartor, Hotmail, och Messenger.

1 Tryck på **Start** > **Widget för sökning**.

2 Tryck **Fortsätt** för att bekräfta en nätverksanslutning (om det behövs).

3 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du vill söka efter på Bing Search och tryck på .

Tryck på **Katalog** för att använda service-länkar.

Streamingspelare

Med Streamingspelaren kan du titta på videoklipp och lyssna på ljudfiler direkt från Internet.

Streama media från Internet

1 Tryck på **Start** > **Streamingspelare**.

2 Tryck på .

3 Ange webbadressen för en streambar mediefil.

4 Tryck på **Anslut**.

5 Under uppspelningen kan du använda följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Ställa in volymen
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Stoppa uppspelningen
	Zooma in eller ut

Midomi

Med webbtjänsten Midomi kan du identifiera låtar antingen genom att sjunga eller nynna på låten eller spela in låten på telefonen från radio eller en annan ljudkälla.

Söka efter låtinformation genom att sjunga eller nynna på låten

1 Tryck på **Start** > **Midomi**.

2 Tryck på fliken **Sjung** (om det behövs).

3 Tryck på området på skärmen där det står **Tryck och sjung eller nynna** och börja sjunga eller nynna på låten.

För bästa resultat ska du sjunga eller nynna på låten i minst 10 sekunder.

4 När du är klar trycker du på området **Spelar in**. Midomi-tjänsten söker efter motsvarande låt och visar resultatet.

Söka efter låtinformation genom att spela in låten från en ljudkälla

1 Tryck på **Start** > **Midomi**.

2 Tryck på fliken **Spela in** (om det behövs).

3 Tryck på området på skärmen där det står **Tryck och håll intill en högtalare** och placera telefonen nära ljudkällan.

För bästa resultat ska du spela in minst 10 sekunder av låten.

4 När du är klar trycker du på området där det står **Spelar in**. Midomi-tjänsten söker efter motsvarande låt och visar resultatet.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Abonnera på RSS-matningar

Gör så här för att abonnera på RSS-matningar genom att ange en adress:

1. Tryck på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryck på en matningskategori.
3. Tryck på **Lägg t matn**.
4. Tryck på **Lägg till RSS/ATOM-URL**.
5. Ange adressen för en RSS-matning och tryck på **Klar**.
6. Ange RSS feedens namn och välj en kategori.
7. Tryck på **Lägg till**.

Gör så här för att prenumerera på RSS-matningar genom sökning:

1. Tryck på **Start** > **RSS Reader**.
2. Tryck på en matningskategori.

3 Tryck på **Lägg t matn.**

4 Tryck på **Sök efter matningar.**

5 Skriv ett nyckelord i inmatningspanelen och tryck på .

6 Tryck på en matning.

7 Tryck på **Lägg till** > **ok.**

8 När du är klar trycker du på **Klar.**

Uppdatera och läsa RSS-matningar

1 Tryck på **Start** > **RSS Reader.**

2 Tryck på en matningskategori > en matning.

3 Tryck på **Uppdatera.**

- Telefonen försöker ansluta till Internet. Aktivera din Internetanslutning om det behövs.

4 Tryck på **Klar.**

5 Välj en rubrik och en länk för att läsa den.

Podcast

Med Podcast kan du söka efter, hämta och lyssna på podsändningar.

Abonnera på podsändningar

Gör så här för att abonnera på podsändningar genom att ange en adress:

1. Tryck på **Start** > **Podcast**.
2. Tryck på **Meny** > **Lägg till Podcast-URL**.
3. Ange adressen för en podsändning och tryck på **Lägg till** > **OK**.

Gör så här för att prenumerera på podsändningar genom sökning:

1. Tryck på **Start** > **Podcast**.
2. Tryck på **Meny** > **Sök efter Podcast**.
3. Skriv ett nyckelord i inmatningspanelen och tryck på . Telefonen söker efter relaterade podsändningar och resultatet visas.
4. Välj den podsändning du vill abonnera på och välj **Lägg till** > **OK**.

Hämta och spela upp podsändningar

1. Tryck på **Start** > **Podcast**.
2. Tryck på en podsändning.
3. Tryck på **Meny** > **Hämta**.
4. Välj de podsändningar du vill ladda ner.
5. Tryck på **Klar** för att börja ladda ner.
6. När du är klar trycker du på **OK**.

Uppdatera ditt podsändningsbibliotek

När du har abonnerat på podsändningar (▶ sid. 96) kan du lätt uppdatera ditt bibliotek för att lyssna på de senaste avsnitten. Uppdatera ditt podsändningsbibliotek så här:

1. Tryck på **Start** > **Podcast**.
2. Tryck på en podsändning.
3. Tryck på **Uppdatera**.
4. Tryck på **Klar**.

QIK

Med QIK kan du enkelt sända videoklipp över Internet. Du kan dela videoklippet med andra eller spara det så att vänner och familj kan titta på det senare.

Registrera ett nytt konto

1. Tryck på **Start** > **QIK**.
2. Tryck på **En ny användare**.
3. Ange användarinformation.
4. Tryck på **Anslut**.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

Logga in på QIK

1. Tryck på **Start** > **QIK**.
2. Tryck på **En existerande**.
3. Ange inloggnings-ID och lösenord.

4 Tryck på **Ingång**.

5 Följ anvisningarna på skärmen.

Direktuppspela video till vänner och familj

1 Logga in på QIK-webbplatsen.

2 Tryck på .

Videoklippet direktuppspelas live via QIK-webbplatsen. Om du vill se videoklippet går du till din personliga webbsida: http://qik.com/*användarnamn*.

När du streamar ett videoklipp kan du använda följande kontroller (tryck på sökaren för att visa eller dölja kontrollerna):

Ikon	Funktion
	Ändra upplösning
	Göra uppspelningen privat (åtkomst endast genom inloggning på QIK-webbplatsen) eller allmän (tillgänglig för alla)
	Slå på eller av ljudet
	Ändra inställningar
	Lägga till en titel och beskrivning av videoklippet

Ikon	Funktion
	Överföra videoklippet till YouTube eller en annan webbplats eller skicka en länk till videoklippet via Twitter eller textmeddelande
	Stoppa videostreaming

Du kan även zooma in eller ut genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Communities

Communities är en praktisk funktion som ger dig möjlighet att lägga upp foton på webbplatser och bloggar.

Överföra foton

Med Communities kan du överföra foton direkt till din webbplats eller blogg. Överför foton så här:

1. Tryck på **Start** > **Communities**.
2. Tryck på en blogg eller en webbplats.
3. Tryck på **Överför**.

4 Ange ditt ID och lösenord, och tryck på **Klar** (om det behövs).

5 Ange en titel på bilden och tryck på **Tapp lägg t**.

6 Tryck på en bild och välj ett album.

7 Välj andra alternativ (om det behövs).

8 Tryck på **Klar**.
- Bilden överförs till webbplatsen eller bloggen.

9 När överföringen är klar kan du gå till webbplatsen, visa överföringsuppgifterna eller gå tillbaka till listan med webbplatserna genom att trycka på lämplig knapp.

Överföra foton senare (Ladda upp reservation)

Med funktionen Ladda upp reservation i Communities kan du ange datum och tid då fotona ska överföras till en webbplats eller blogg. Boka en överföring så här:

1 Tryck på **Start** > **Communities**.

2 Tryck på **Meny** > **Alternativ** > **Ladda upp reservation**.

3 Tryck på **Nytt**.

4 Tryck på en webbplats eller blogg.

5 Ange en titel på bilden och tryck på **Tapp lägg t**.

6 Välj bild.

7 Välj andra alternativ (om det behövs).

8 Tryck på snabbmenyn **Datum** och välj ett datum för överföringen och tryck på **Klar**.

9 Tryck på snabbmenyn **Tid** och välj ett datum för överföringen och tryck på **Klar**.

10 När du är klar trycker du på **Klar**.

Samsung Application Store

Med Samsung Application Store, kan du lätt hitta nya program — spel, utilities, referenser och ännu mer med. Bläddra genom Samsung Application Store och ladda ned program direkt till din telefon med hjälp av Wi-Fi eller mobilanslutning.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av program.
- Denna funktion kan vara ej tillgänglig beroende på din region eller operatör.

1 Tryck på **Start** > **Application Store**.

2 Tryck på **Godkänn** för att godkänna ansvarsfriskrivningen.

3 Tryck på en av följande flikar för att visa tillgängliga program:
- : Nya program
- : Populära betal- och gratisprogram
- : Program sorterade efter kategori
- För att söka efter program: Tryck på och skriv ett nyckelord.

4 Tryck på ett program och hämta det till din enhet.
- För gratisprogram: Tryck på **Get**.
- För betalprogram: Tryck på **Buy**.

Marketplace

Med Marketplace kan du hitta och lägga till nya program till din enhet. Med Marketplace, kan du söka efter, bläddra, förhandsgranska, köpa och ladda ned nya program direkt till din mobilenhet. Tillgängliga program beror på din nätverksoperatör och tjänsteleverantör.

1 Tryck på **Start** > **Marketplace**.

2 Tryck **Yes** för att ladda ner ner och installera Marketplace (om det behövs).

3 Tryck **Accept** för att acceptera friskrivningsklausul.

4 Sök och ladda ner önskade applikationer.

Microsoft Min telefon

Använd Microsoft Min telefon för att synkronisera kontakter, kalender, uppgifter, textmeddelanden, musik, foton, videoklipp och andra dokument med Min telefon-konto på http://myphone.microsoft.com.

1. Tryck på **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Tryck på **Nästa**.
3. Tryck på **Acceptera**.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan **Logga in**.
5. Synkronisera data mellan din telefon och webben.
   - Du kommer att ha tillgång och kan använda datan på din My Phone sida.

Mobilt fjärrskrivbord

Med Mobilt fjärrskrivbord kan du kontrollera ditt skrivbord på din dator med Windows XP Professional eller senare, från din telefon på en annan plats.

Först måste du ställa in din dator. För information, besök http://www.microsoft.com/windows.

Att ansluta din telefon till din dator,

1. Tryck på **Start** > **Mobilt fjärrskrivbord**.
2. Ange din dators namn eller IP-adress.
3. Ange ditt användarnamn, lösenord och domän.
4. Tryck på **Anslut**.

Anslutningar

Ansluta till Internet eller ditt nät

Du kan ansluta till din Internetleverantör och använda anslutningen till att skicka och ta emot e-postmeddelanden samt surfa på Internet. Du kan även ansluta till privata nätverk, till exempel på din arbetsplats.

Ansluta till Internet

1. Skaffa följande information från din Internetleverantör: telefonnummer till Internetleverantörens server, användarnamn och lösenord.
2. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
3. På fliken **Avancerade inställningar** tryck på **Anslutning** > **Anslutningar**.
4. Tryck på **Lägg till ny modemanslutning**.
5. Skapa en modemanslutning. Om du vill visa detaljerad information för en skärm medan du ändrar inställningarna trycker du på -ikonen.

6 När anslutningen har konfigurerats kan du surfa på Internet genom att köra webbläsaren **Opera Browser** eller **Internet Explorer**. Telefonen försöker ansluta automatiskt.

- Grundinställningarna för internetanslutningarna kan vara förinställda av operatör eller beroende av din region. Du kan ansluta till internet utan behov av ytterligare inställningar.
- Du kan ställa in ett nätverkskort eller skapa en trådlös nätverksanslutning till Internetleverantören genom att lägga till en ny anslutning under **My Work Network**.

Ansluta till arbetet

1 Du måste få följande uppgifter från nätverksadministratören: serverns telefonnummer, användarnamn och lösenord.

2 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

3 På fliken **Avancerade inställningar** tryck på **Anslutning** > **Anslutningar**.

4 Ställ in modem, VPN-serveranslutning eller proxyserver i **My Work Network**. Om du vill visa detaljerad information för en skärm medan du ändrar inställningarna trycker du på ?-ikonen.

5 När anslutningen har konfigurerats kan du surfa på Internet genom att köra webbläsaren **Opera Browser** eller **Internet Explorer**. Telefonen försöker ansluta automatiskt.

Avbryta en anslutning

Avbryt anslutningen så här:

- När du är ansluten genom uppringning, VPN, eller ISP, tryck på statusfältet och tryck på den aktiva ikonen för nätverksanslutningen (, , , , eller). Skärmen för Trådlös hanterare visas. Tryck på **Alla dataanslutningar** och **Frånkopplad**.
- Om du är ansluten via kabel: Koppla bort telefonen från datorn genom att dra ur kabeln.
- Om du är ansluten via modem eller nätverkskort (Ethernet): Ta ut kortet ur telefonen.

Ställ in alternativ för att avbryta en nätverksanslutning så här:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **Trådlösa inställningar**.
3. Tryck på **Meny** > **Data kon. inställningar**.
4. Tryck på kryssrutan vid ett alternativ.
   - **EndKey(kort tryck)**: När du trycker på knappen Avsluta avbryts nätverksanslutningen.
   - **Vila**: När viloläget aktiveras avbryts nätverksanslutningen.
   - **Inget paket medan**: När datapaketet inte överförs vid det angivna tidsintervallet avbryts nätverksanslutningen.

Hitta den aktiva nätverksanslutningen

Med ikonerna längst upp på skärmen visas aktiva anslutningar. Tryck på en anslutningsikon för att visa aktiv anslutning. I ett litet fönster visas information om anslutningen.

Wi-Fi- och dataanslutningar kan vara aktiva samtidigt. När båda anslutningar är aktiva använder telefonen Wi-Fi som standardanslutning till Internet.

Internetdelning

Ställ in din telefon att användas som ett trådlöst modem.

1. Anslut din telefon till en annan enhet eller dator via USB porten eller Bluetooth.
2. Tryck på **Start** > **Internetdelning**.
3. Välj datoranslutning och nätverksanslutingstyp.
4. Tryck **Anslut** för at aktivera internet anslutning.

GPS

För att använda telefonens GPS-applikationer behöver du tillgång till en GPS-mottagare. Din telefon har en inbyggd GPS-mottagare, men det är även möjligt att ansluta en extern GPS-mottagare för låg eller dålig signal situationer.

Ansluta till en extern GPS-mottagare

Enheten har en intern GPS-mottagare som standard, men du kan ansluta den till en extern GPS-mottagare. I.o.m. att den interna GPS-mottagaren använder COM9 hårdvaruport och baudrate 4800, måste du ändra COM port inställningarna för att använda en extern GPS-mottagare.

Din telefon är endast kompatibel med Bluetooth GPS-mottagare.

1. Slå på din externa GPS-mottagare.
2. Slå på Bluetooth funktionen på din telefon och anslut till den externa GPS-mottagaren. ▶ sid. 113
3. I Bluetooth skärmen, tryck **Meny** > **Enhetsservice** > **Alternativ** bredvid **Seriell port** > **Ny port för utgående**.

4 Välj den anslutna externa GPS-mottagaren, tryck **Nästa**, och välj sedan COM port.

5 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

6 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **GPS** > **Anslutning**.

7 I **GPS-hårdvaruport** på snabbmenyn ska du trycka på en port för den externa GPS-mottagaren.

8 Tryck på **Klar**.

Förbättra GPS positioneringstiden

Lär dig att snabba upp GPS positioneringen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra positionerings hastigheten och nogrannheten och utöka din navigering till områden där endast mobilnätet når. Använd XTRA eller Assist GPS beroende på din operatör.

Använda XTRA:

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **GPS** > **XTRA**.

3 Klicka på bredvid **Aktivera XTRA Server**.

4 Välj när du ska ladda ned XTRA-data automatiskt.

Att ställa in telefonen att automatiskt hämta XTRA data kan innbära ytterligare kostnader för internet anslutning.

5 Klicka på bredvid **Aktivera SNTP Server**.

6 Tryck på **Ladda ner XTRA Data**.

7 Tryck på **Klar**.

GPS data upp till 35 KB kommer att laddas ner.

Använda Assist GPS:

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Allmänna inställningar** > **GPS** > **Assist GPS**.

3 Klicka på bredvid **Aktivera A-GPS**.

4 Ange server address och välj en accesspunkt.

Serveradressen kan variera beroende på din operatör. Grundinställningen är port 7275.

5 Tryck på **Klar**.

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom räckvidd. Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.
3. Tryck på enhetsikonen i mitten av skärmen.
4. Du kan tillåta att andra enheter hittar och ansluter till din telefon genom att trycka på **Meny** > **Enhetsinfo**, trycka på vid **Aktivera synlighet för andra enheter** > **Klar**.

Ändra namn på Bluetooth-enheter

Du kan ändra det namn på din telefon som visas för andra Bluetooth-enheter. Ändra namnet så här:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.
3. Tryck på **Meny** > **Enhetsinfo**.
4. Tryck på fältet för namninmatning.
5. Skriv enhetsnamnet.
6. Tryck på **Klar**.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.

3 Tryck på **Sök**.
   - Telefonen söker efter och visar ikonerna för Bluetooth-enheter.
   - Välj ett sökalternativ genom att trycka på **Meny** > **Alternativ** och välja en typ på snabbmenyn.

4 Dra en enhetsikon till enhetsikonen mitt på skärmen.

5 Ange Bluetooth PIN-koden (1–16 siffror) för den enhet du vill ansluta till och tryck sedan på **Klar**.

För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma lösenord. Headsets eller handsfree-satser kan använda fasta lösenord, t ex **0000**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Leta reda på ett objekt eller en fil du vill skicka.

2 Välj sändningsalternativ.

3 Tryck på ett enhetsnamn för att skicka.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen (om det behövs).
2. När pop-up-fönster visar sig, tryck på **Dölj**.
   - Tryck på **Avbryt** för att sluta ta emot data.
3. På frågan om du vill tillåta inkommande data trycker du på **Ja** för att spara datan på telefonen.

Ta emot alla inkommande sändningar så här:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.
3. Tryck på **Meny** > **Enhetsservice**.
4. Tryck på **Alternativ** bredvid **Objekttryck**.
5. Tryck på vid **Aktivera för att ta emot alla inkommande sändningar** (om det behövs).
6. Tryck på **Klar**.

Aktivera alternativet smart ihopkoppling

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Bluetooth**.
3. Tryck på **Meny** > **Enhetsservice**.
4. Tryck på **Alternativ** vid **Handsfree** eller **Trådlös stereo**.
5. Tryck på vid **Aktivera smart ihopkoppling**.
6. Tryck på **Klar**.

Wi-Fi

Med telefonens funktioner för trådlösa nätverk kan du ansluta till trådlösa lokala nätverk.

Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Tryck på **Start** > **Inställningar**.

2 På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi**.

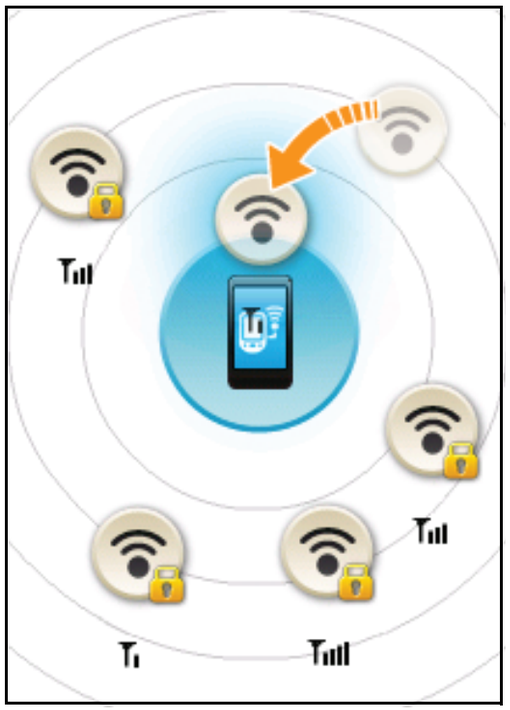

3 Tryck på enhetsikonen i mitten av skärmen.

- Tillgängliga trådlösa nätverk visas på telefonen.

4 Dra en nätverksikon till enhetsikonen mitt på skärmen.

- Telefonen försöker ansluta till det trådlösa nätverket.

5 Välj en nätverksprofil och ange lösenord och tryck på **Klar** (om det behövs).

Skapa en ny Wi-Fi-anslutning

1. Tryck på **Start** > **Inställningar**.
2. På fliken **Grundinställningar** trycker du på **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi**.
3. Tryck på **Meny** > **Lägg till ny**.
4. Ange ett nätverksnamn och konfigurera anslutningsinställningarna.
5. När du är klar trycker du på **Nästa**.
6. Ange nätverks autentiseringsinställningar och tryck **Slutför**.
   - Om du väljer delad, WPA eller WPA2 autentisering, fortsätt till nästa steg.
7. Ställ in IEE 802.1x access alternativen och utökade autentiseringsprotokollet (EAP) typ.
8. Tryck på **Slutför**.
   - Det nya Wi-Fi-nätverket visas på Wi-Fi-skärmen. Anslut till nätverket genom att dra nätverksikonen till enhetsikonen mitt på skärmen.

Connected Home

Med programmet Connected Home kan du dela mediefiler mellan olika enheter hemma hos dig. Du kan komma åt och spela upp filer från enheter som har stöd för standarden Digital Living Network Alliance (DLNA).

Spela upp filer med en annan enhet

1. Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ▶ sid. 118
2. Tryck på **Start** > **Connected Home**.
3. Tryck på enhetsikonen på vänster sida av skärmen.
4. Tryck på ikonen i mitten av skärmen för att välja enhet.
5. Tryck på **Meny** > **Inställningar**.
6. Tryck på **Delade mappar...** under **Dela mina media**.
7. Tryck på **Lägg till...** för att dela en mapp (högst tre mappar).
8. Navigera till ett mappnamn och tryck på det.

Du kan ändra en delad mapp genom att trycka på **Ändra...** och leta reda på en ny mapp. Du kan ta bort en mapp från listan med delade mappar genom att trycka på **Radera**.

9 Tryck på **Klart** två gånger.

10 Tryck på ikonen i mitten av skärmen för att välja enhet.

11 Välj en mapp och leta reda på filerna.

12 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilerna.

- Mediefilerna i den valda mappen visas eller börjar spelas upp på den valda spelaren. Du kan kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på telefonen.
- En buffert kan visa sig på spelaren beroende på nätverksanslutning och den anslutna servern.

Spela upp filer från en enhet till den andra enheten

1 Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ▶ sid. 118

2 Tryck på **Start** > **Connected Home**.

3 Tryck på enhetsikonen på vänster sida av skärmen.

4 Välj en enhet – den som innehåller mediefilerna.

5 Välj en mapp och leta reda på filerna.

6 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilerna.

- De valda mediefilerna visas eller börjar spelas upp på den valda spelaren. Du kan kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på telefonen.
- En buffert kan visa sig på spelaren beroende på nätverksanslutning och den anslutna servern.

Hämta filer till telefonen

1. Sök efter och anslut till ett trådlöst nätverk. ▶ sid. 118
2. Tryck på **Start** > **Connected Home**.
3. Tryck på enhetsikonen på vänster sida av skärmen.
4. Välj **Meny** > **Inställningar**.
5. Tryck på **Ändra...** under **Hämtningsplats**.
6. Navigera fram till och tryck på ett mappnamn.
7. Tryck på **Klart**.
8. Välj en enhet – den som innehåller mediefilerna.
9. Välj en mapp och leta reda på filerna.
10. Tryck på **Meny** > **Hämta**.

11 Välj filerna och tryck på **Hämta**.
- Filerna hämtas till enheten.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer från listan Spelas nu om du inte vill att de ska spelas upp på telefonen. Filerna tas inte bort från servern.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-kortet saknas.	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Ange PIN-kod.	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera PIN-kodsfunktionen genom att trycka på **Start** > **Inställningar** > fliken **Grundinställningar** > **Säkerhet** > **SIM PIN**, och sedan trycka på vid **Kräv PIN-kod när telefonen används**.
SIM-kortet har blockerats.	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du precis har slagit på telefonen kan det dröja upp till två minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Gå till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.

Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt bort eller tappat bort en kod kontaktar du återförsäljaren eller operatören.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har slagit på telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först slå av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [▬].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Ange och spara numret på nytt (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att den inbyggda antennen eller Bluetooth-antennen inte är blockerad. Den inbyggda antennen och Bluetooth-antennen sitter längst ned på telefonen.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ut och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök sedan ladda batteriet igen.

- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.
- Om du använder PC data kabeln för att ladda batteriet, måste ActiveSync vara installerat på din PC.

Telefonen är varm

När du använder applikationer som kräver mer ström så kan din telefon bli varmare. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Du hittar inte en mapp för du utforskar din telefon via ActiveSync från din dator

Om du namnger en mapp i ditt eget språk, så måste språkinställningarna på din dator ändras till ett kompatibelt språk för att visa mappnamnet korrekt.

Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internetoperatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobiloperatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.
- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att den musik du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

Din telefon har låst sig eller har fatala fel

Installerade applikationer kan skapa fel. I så fall, radera installerade applikationer genom att utföra en hård återställning på ett av två följande sätt:

1. Tryck på **Start** > **Inställningar** > **Grundinställningar** välj **Minnesinställningar** > **Rensa minne**.
2. När telefonen är avstängd, tryck och håll samtidigt ned [ ] och [ ] och därefter tryck Lås knappen. När Hård återställningsmenyn visas, tryck [ ] för att återställa.

Alla installerade applikationer och data lagrad på din telefon kommer att raderas. Alla inställningar kommer att återställas till fabriksinställningarna. Språket kommer att förbli oförändrat.

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

WARNING Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung.
  Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada.
Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen.
Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks ej av tillverkargarantin.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
- Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär din telefon p.g.a risk för elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti enheten. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller otillräckligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användnings-information

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn. För mer information om antennens placering se sid 11 i Snabbstartsguiden.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.

- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och tele-kommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsvärde (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,791 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt.

Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet. "INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

ActiveSync
- Exchange-server, 72
- installera, 70
- schema, 73
- synkronisera, 71

Aktivitetsväxlare 30

anteckningar
- ljud, se Audio Note
- skapa, 78
- teckningar, 78

Application Store 102

återställa 21

bakgrundsbild
- se skärmen Idag

batteri
- installera, 15
- ladda, 16

bilder
- mosaik, 55
- standardfotografering, 50
- ta en bildserie, 54
- ta foton i läget för leendeavkänning, 54
- ta panoramafoton, 56
- visa, 52

Bluetooth
- aktivera, 113
- ansluta till andra enheter, 114
- skicka data, 115
- ta emot data, 116

Communities 100

Connected Home 120

Digitalram 61

Enhet Konverterare 84

Etikettpaus 24

Exchange-server
se ActiveSync

FM-radio
lyssna, 63
spara stationer, 64
spela in låtar, 64

Foto
starta bildspel, 61
visa foton, 60

GPS 110

help systme 31

Internet
se Opera

Internetdelning 109

Java 69

kalender
se Schema

kalkylatorn, 82

kamera 50

kontakter
kopiera och flytta
kontaktkort, 40
organisera, 41
skapa kontakter, 39
söka efter kontakter, 39
tilldela foton, 42
tilldela kortnummer, 41
tilldela ringsignaler, 42

konverterare
se Enhet Konverterare

larm
ställa in, 74
stänga av, 74

låsa 19

Marketplace 103

Meddelandefunktion
lägga till e-postkonton, 49
skicka e-post, 48
skicka MMS, 46
skicka textmeddelande, 46
visa, 49

Media Player
skapa en spellista, 59
spela upp filer, 58
uppdatera biblioteket, 57

Memo 79

Microsoft Min telefon 104

Midomi 92

minneskort 17

Mobilt fjärrskrivbord 105

Opera
lägga till bokmärken, 90
surfa, 89

Podcast 96

QIK 98

radio
se FM-radio

Recorder 80

RSS-läsare 94

samtal
avvisa, 44
besvara, 44
från samtalsloggen, 45
från telefonboken, 43
ringa, 43
utlandsnummer, 44

Schema
ändra vy, 77
skapa händelser, 76
stänga av händelselarm, 77

SIM-kort 15

skärmen Idag
byta tema eller
bakgrundsbild, 23
lägga till eller ta bort objekt, 23

Smart Reader
läsa in, 85
visa inlästa bilder, 86

Smart Sökning 87

spel 68

stoppur 76

Streamingspelare 91

teckningar 78

teman
se skärmen Idag

textinmatning
Block Recognizer, 35
Letter Recognizer, 36
Samsung Knappsats, 33
tangentbord, 34
Transcriber, 37

Uppgifter
markera som slutförd, 82
skapa, 81

USIM-kort 15

världsklocka 75

Video Editor 65

videoklipp
spela in, 52
spela upp, 53

volym
samtalsvolym, 44
systemvolym, 24

webbläsare
se Opera

Widgets
anpassa widgets, 28
dra till skärmen Idag, 28
öppna verktygsfältet, 25

Wi-Fi 117

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-B7300

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.09

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25336A
Swedish. 02/2010. Rev. 1.1